

する方にて施工してください。


- ■設置の日やす
- エアー搬送ファン1台当りの有効範囲

			(単位 m)
機種名	L	W	Н
AH-3009T-BS、AH-3009T-CN	20 ~ 30	7~9	5 ~ 10
AH-5012T-CN	30 ~ 50	8 ~ 10	6 ~ 12

- ※角度をつけて吹き出し、床面を沿わせることにより到達距離が延びる場合があります。
- ※障壁や梁、柱などの設置条件により、風速分布が異なる場合があります。
- ※建物条件により設置間隔を調整する必要があります。
- ※図中の風速分布は室内温度差、外風、空調機などによる外乱がない自由空間に おける測定値です。

■風速分布 AH-3009T-BS、3009T-CN 自由空間へ吹き出す場合 床面へ吹き出す場合(22.5°) 平面図 平面図 3 中心からの暗鸛(m) 6543210123456 中心からの距離(m) 1 0 1 2 0.3m/s/ 0.5m/s 0.5m/s 0.3m/ 吹出口からの距離(m) 20 40 側面図 吹出口からの距離(m) Œ 5 4 3 2 側面図 床面からの高さ(m) 床面からの高さ 543210 0.3m/s 0.3m/s 10 吹出口からの距離(m) 吹出口からの距離(m) AH-5012T-CN 床面へ吹き出す場合(22.5°) 自由空間へ吹き出す場合 平面図 平面図 5432101234 Ξ 中心からの距離(m) 中心からの距離 1m/s 0.5m/s 0.3m/s 10 40 50 吹出口からの距離(m) 吹出口からの距離(m) 側面図 床面からの高さ(m) 側面図 床面からの高さ(m) 54321 0.5m/s 0.3m/s 0.3m/s 10 20 30 40 10 吹出口からの距離(m) 吹出口からの距離(m)

■< AH-3009TCA(-G)、AH-4010TCA(-G)、AH-3009T-CN、AH-5012T-CN、AH-3012TCA-FK >と制御システム部材との組合せ時の結線方法

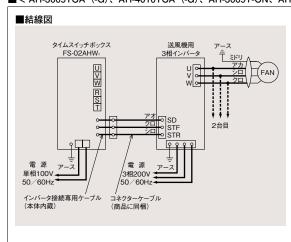

エアー搬送ファン < AH-3009TCA (-G)、AH-4010TCA (-G)、AH-3009T-CN、AH-5012T-CN、 AH-3012TCA-FK >と、送風機用インバータ及びタイムスイッチボックス FS-02AHW₁を組合せる場合、 通常の結線とは異なりますのでご注意ください。

■ご使用方法

- ①タイムスイッチボックスに付属(同梱)のコネクターケーブルを使用して、左記結線図のようにタイムスイッ チボックス、インバータ、エアー搬送ファン本体を接続する。
- ②電源3相200Vを送風機用3相インバータに投入し、インバータの設定を行う。(設定方法詳細はインバー タ付属の取扱説明書を参照)
- (b) パラメータ 79(運転モードの選択)の設定値を 3(外部 /PU 併用運転モード 1)に変更する。
- ③電源単相 100V をタイムスイッチボックスに投入し、タイムスイッチの設定を行う。(設定方法詳細はタイ ムスイッチボックス付属の取扱説明書を参照)
- ④設定終了後、タイムスイッチボックスの設定内容にしたがって自動的にエアー搬送ファンの運転を開始します。

で使用上の注意

- インバータによって周波数を下げることにより風速・騒音を落とすことが可能になりますが、それに合わせて逆転運 転時の吹出風速も低下し、逆転運転を行なっても本体へのホコリの付着を抑制できない場合があります。状況に合わ せてインバータ制御を行なってください。
- ●複数台運転する場合には、送風機用3相インバータの送風機制御可能台数以内で使用してください。 ※標準タイプ TCA 形は送風機用 3 相インバータと組合せることはできません。(AH-3009, 4010 タイプは除く) ※図中太線および破線部分は電気工事の資格を有する方にて施工してください。

エアー搬送ファン